

**VAROVANIE!** Nevhodné pre deti mladšie ako 36 mesiacov kvôli malým častiam, ktoré by malé deti mohli prehltnúť alebo vdýchnuť. Nebezpečenstvo udusenía! Zostaviť ju musí dospelá osoba. Deti by sa mali hrať len pod dohľadom dospeléj osoby. Tieto informácie si prosím uchovejte. Správnym používaním tejto stolovej hry môžete predísť poškodeniu alebo zraneniu!

## Gratulujeme vám k nákupu vašej novej stolovej hry "CARROMCO"!

Dúfame, že s týmto produktom zažijete mnoho hodín zábavy s rodinou a priateľmi. Uistite sa, že ste si návod na použitie uchovali pre budúce použitie! Zapište si aj číslo modelu (uvedené na prednej strane tohto návodu a tiež na paneli s čiarovým kódom na farebnom štítku na prednom paneli kartónového obalu), pretože tieto informácie sú potrebné, ak by ste nás potrebovali kontaktovať s akýmikoľvek otázkami týkajúcimi sa výrobu.

Pred montážou tejto stolovej hry si pozorne prečítajte návod na použitie a oboznámte sa so všetkými časťami výrobku, montážnymi krokmi a pokynmi.

Odporúčame, aby ste túto stolovú hru zostavili v sprievode dvoch dospelých osôb, pretože montáž bude vzhľadom na veľkosť výrobku oveľa jednoduchšia.

Pozrite si identifikátor dielov na nasledujúcich stranách a uistite sa, že sú súčasťou balenia všetky diely stolovej hry.

**UPOZORNENIE** - Ak vám chýba nejaký diel alebo máte akékoľvek otázky, nevracajte stôl do predajne, ale zavolajte alebo kontaktujte stredisko služieb zákazníkom (+49 (0) 1805 25 63 63 , [service@carromco.com](mailto:service@carromco.com)) a my sa vám budeme snažiť pomôcť s akýmikoľvek otázkami.

## NÁSTROJE POTREBNÉ NA MONTÁŽ

- 1 x skrutkovač s drážkou
- 1 x Philips
- 1 x nástroj v tvare písmena L (súčasťou balenia)
- 1 x kovový kľúč (súčasťou balenia)

Bavte sa so svojou stolovou hrou "CARROMCO"!


## RECYKLÁCIA




Značka "prečiarknutý odpadkový kôš" znamená, že motor a jeho adaptér nemožno vyhodiť spolu s domácim odpadom. Mali by sa spracovávať oddelene. Keď s nimi skončíte, odovzdajte ich na autorizovanom zbernom mieste, aby mohli byť recyklované. Týmto gestom ochránite životné prostredie a svoje zdravie!

**BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

1. Skôr ako začnete hrať, pozorne si prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny
2. Varovanie: Dospelí by si mali spolu s deťmi prečítať bezpečnostné pokyny, aby sa predišlo možnému riziku úrazu elektrickým prúdom alebo iným zraneniam.

3. Zdroje napájania - AC adaptér, musí mať 240 V AC - 12V/1000MA DC. 
4. Táto hračka sa môže pripojiť len k zariadeniu s nasledujúcimi symbolmi:

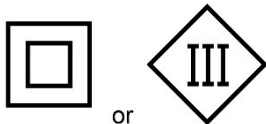

5. Sieťový adaptér nie je hračka. Používajte len odporúčaný sieťový adaptér. Pred čistením ho odpojte od elektrickej siete.
6. Chráňte napájací kábel. Dbajte na to, aby po ňom nikto nechodil a aby ho neškriabal predmetmi položenými na ňom alebo oň. Venujte osobitnú pozornosť káblom pri zástrčkách, prídavných zásuvkách a v mieste výstupu z hry.
7. Nepreťažujte zásuvky a predlžovacie káble, pretože to môže viesť k riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
8. Do tejto hry nikdy nevsúvajte cez otvory žiadne predmety, pretože by sa mohli dotknúť nebezpečných miest napätia alebo skratovať časti, čo by mohlo mať za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Nikdy na hru nevyliievajte žiadne tekutiny.
9. Varovanie: Nenechávajte stôl vo vode alebo v jej blízkosti, pretože sa tým stôl poškodí. Stôl používajte len vo vnútri.
10. Ventilácia - v hre sú otvory na odvádzanie vzduchu, ktoré vytvárajú vankúšový efekt. Otvory na ventilátore sú určené na nasávanie vzduchu. Keď je ventilátor vzduchu zapnutý, nepribližujte sa k nemu. Do blízkosti nasávacích otvorov nedávajte ruky ani iné predmety. Na zabezpečenie spoľahlivej prevádzky hry a jej ochrany pred prehriatím sa tieto otvory nesmú blokovať ani zakrývať.
11. Poškodenie vyžadujúce servis - Odpojte hru od elektrickej zásuvky. Nepokúšajte sa sami vykonávať servis ventilátora, pretože otvorením alebo odstránením krytov sa môžete vystaviť nebezpečnému napätiu alebo iným rizikám. Servis zverte kvalifikovanému servisnému personálu za nasledujúcich podmienok.
  - Ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
  - Ak sa do dýchadla vyliala kvapalina alebo spadli predmety.
  - Ak ventilátor vykazuje výraznú zmenu výkonu (abnormálny hluk), znamená to potrebu servisu.
12. Pravidelne kontrolujte tento výrobok, či nie je v stave, ktorý môže spôsobiť riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb. V prípade, že takéto podmienky existujú, hra by sa nemala používať, kým nebude riadne opravená.
13. Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať. Nabíjateľné batérie sa smú nabíjať len pod dohľadom dospelšej osoby. Rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie sa nesmú miešať. Batérie sa musia vkladať so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia z hračky vybrať. Napájacie póly sa nesmú

skratovať. V prípade hračiek s hmotnosťou menšou ako 5 kg hračku počas nabíjania nepoužívajte.

## PRAVIDLÁ HRY

### GLIDEHOCKEY

#### VÍŤAZSTVO V HRE

- Súťažiteľ môžu byť 2 hráči, alebo 4 hráči (2 hráči na každom konci hracieho stola).
- Ak chcete určiť, kto začne hru, hodte si mincou. Víťaz hodu mincou začne hru umiestnením puku na hraciu plochu.
- Vyhráva hráč, ktorý ako prvý dosiahne dohodnuté skóre!

#### PRAVIDLÁ HRY

- Hráči musia zasiahnúť puk ručnými hokejkami alebo hokejkami a pokúsiť sa vystreliť do súperovej bránky.
- Ak hráte ako družstvo, hráči si po začatí hry nesmú meniť pozície.
- V zápase si tímy po každej hre vymenia strany.
- Úmyselné prevrátenie stola nie je legálne.
- Siahanie na hraciu plochu počas hry nie je povolené s výnimkou získania "mŕtveho puku".

#### DEAD PUCK

- Puk, ktorý sa zastaví alebo zachytí medzi dvoma protihráčmi, by sa mal získať späť a puk sa vráti do hry položením na hraciu plochu.

#### MIMO HRY

- Puk, ktorý počas hry opustí hraciu plochu (okrem bránky), sa vráti do hry položením na hraciu plochu.

#### Výrobca / dovozca:

S-Sport International Kft.

HU-7030 Paks, Tolnai út 2. Maďarsko

[www.s-sport.sk](http://www.s-sport.sk)

Uchovajte si ich pre budúce použitie  
VYROBENÉ V ČÍNE



8+

