

## **Číslo výrobku**

### **2306 Návod na**

### **použitie**

#### *Rozpočtové prostriedky na bezpečnosť:*


- ❖ Maximálna nosnosť valca 100 kg
- ❖ Kolobežku nikdy nepoužívajte bez vhodného ochranného vybavenia - prilby, ochrany rúk, lakťov, zápästí a kolien)
- ❖ Upozorňujeme, že skúter nie je vhodný na prepravu batožiny.
- ❖ Montáž by mala vždy vykonávať dospelá osoba.
- ❖ Pri používaní kolobežky nenechávajte dieťa osamote a nedovoľte mu jazdiť na nej po rušných cestách.
- ❖ Valcujte len na bezpečnom mieste - rovnom, čistom, suchom, priestrannom, voľnom, bez prekážok, bez kameňov a štrku.
- ❖ Počas používania a po ňom sa brzdy nedotýkajte ani sa jej nedotýkajte. Brzdy sa nedotýkajte, kým nevychladne.
- ❖ Tento produkt nie je určený na dráždenie.
- ❖ Pred použitím výrobku sa uistite, že brzda funguje správne.
- ❖ Pred každým použitím skontrolujte, či sú riadidlá správne nastavené a skrutky dotiahnuté.
- ❖ Nejazdite po diaľniciach. Pri jazde na kolobežke dávajte pozor na okolie, chodcov a cyklistov.
- ❖ Vyhnite sa jazdeniu na mokrom, piesočnatom, kamenistom a podobnom povrchu, pretože prekážky môžu zablokovať predné koleso.

#### Výmena valčekov a ložísk:


Valčeky a ložiská podliehajú opotrebovaniu v závislosti od používania.

Pri výmene valčekov sa uistite, že ložiská sú odstránené zo starých valčekov a nainštalované do nových valčekov.


## Montáž:

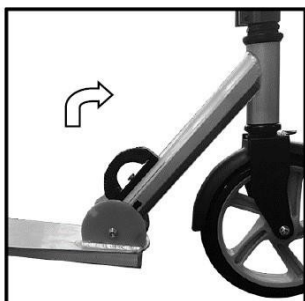

Zatiahnite za plastovú páčku a nakloňte riadidlá do vertikálnej polohy, kým sa nezaistí blokovací kolík.

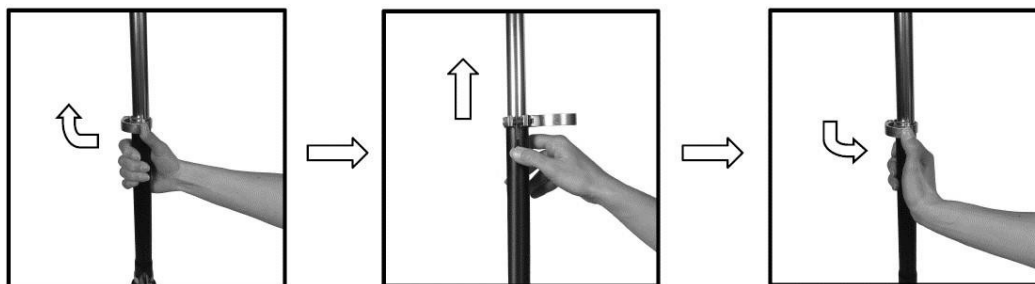

Ak chcete nastaviť riadidlá do požadovanej výšky, uvoľnite uvoľňovaciu rukoväť a nastavte požadovanú výšku. Potiahnite riadidlá nahor, kým guľa nezapadne do otvoru. Uistite sa, že počujete kliknutie.

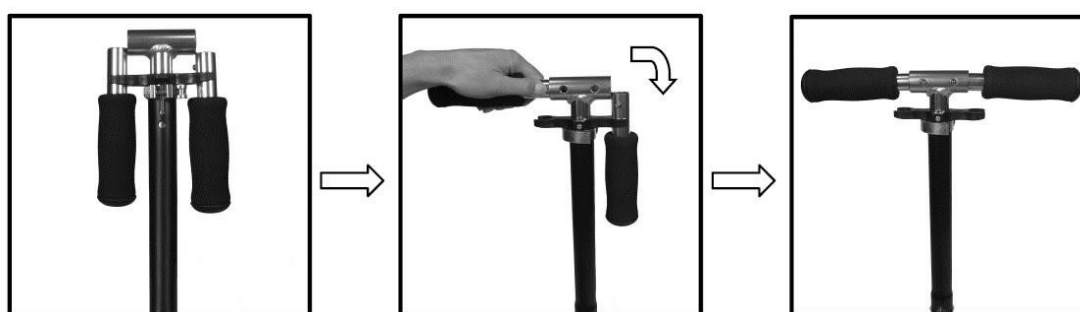

Vyberte rukoväť z držiaka rukoväte. Vložte rukoväť do držiaka, kým nezacvakne zámok. Ak chcete vyrovnať rukoväť, odskrutkujte spodnú rukoväť. Po vyrovnaní rukoväti s predným kolesom musíte odskrutkovať zámok.