



## PROFESIONÁLNE STOPKY POUŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Model: C5103

Ďakujeme, že ste si zakúpili tieto profesionálne stopky. Dizajnu a výrobe tohto výrobku bola venovaná maximálna pozornosť. Pozorne si prečítajte návod na obsluhu a dobre si ho uschovajte pre ďalšie použitie.

### FUNKCIE

Dvojiadrový displej  
1/100-sekundové stopky až do 10 hodín  
Až 99 meraní okruhu/splitov  
30 predchádzajúcich okruhov/split pamätí  
Duálne napájanie (2 x batérie LR44 a solárne napájanie)  
Funkcia tónu kláves

### POPIS PRODUKTU




1. Tlačidlo [ **RECALL** ]
2. Tlačidlo [ **SPLIT-RESET** ]
3. LCD
4. Solárny panel
5. Tlačidlo [ **START-STOP** ]

### REŽIMY FUNKCIE

#### Režim času na kolo

1. Ikona **LAP**
2. Číslo kola
3. Stopky
4. Ikona tónu klávesy
5. Čas na kolo

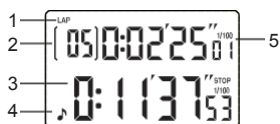

#### Režim

1. Ikona **SPLIT**
2. Rozdelené číslo
3. Stopky




#### Režim vyvolania

1. Číslo kola
2. Ikona **RECALL**
3. Rozdelenie času
4. Čas na kolo



### MERANIE ČASU NA KOLO

- V režime **"LAP"** sa zobrazí časový interval od predchádzajúceho čítania. Pri každom odčítaní sa čas kola začína od nuly.
- Stopky môžu zaznamenať až 99 kôl a merať až 10 hodín. Po uplynutí 99 kôl alebo maximálneho času 9:59'59" sa zobrazenie začne odznova na 00 kôl alebo 00'00"0000.
- Stopky zaznamenávajú iba údaje za predchádzajúcich 30 kôl. Napríklad, ak chcete zmerať 3 kôl:
  1. Stlačením tlačidla [ **RECALL** ] vyberte režim LAP, pričom sa zobrazí ikona **"LAP"**.
  2. Ak je to potrebné, stlačte tlačidlo [ **SPLIT-RESET** ] na vynulovanie hodnoty.
  3. Stlačením tlačidla [ **START-STOP** ] zmeriate čas <sup>1</sup>. udalosti.
  4. Stlačením tlačidla [ **SPLIT-RESET** ] zaznamenajte čas <sup>1</sup>. kola, <sup>2</sup>. kola a <sup>3</sup>. kola pri každej udalosti.
  5. Ak je to potrebné, stlačte tlačidlo [ **START-STOP** ] na zastavenie časovania.

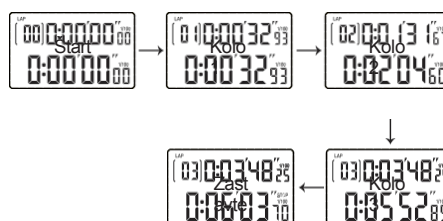

#### Poznámka:

Nasledujúci obrázok ukazuje spôsob merania času na kolo.



### MERANIE ROZDELENÉHO ČASU


- V režime **"SPLIT"** sa zobrazí kumulácia času od začiatku udalosti. Pri každom odčítaní sa na displeji Split zobrazí celkový čas

čas, ktorý sa nazbieral.

- Stopky dokážu zaznamenať až 99 čiastkových hodnôt a odmerať až 10 hodín. Po vykonaní 99 rozdelení alebo maximálny čas 9:59'59"99, zobrazenie sa začne od začiatku pri rozdelení na 00 alebo 00'00"0000.
- Stopky zaznamenávajú iba údaje z predchádzajúcich 30 rozdelení.

Ak chcete napríklad zmerať 3 rozdeľovače:

1. Stlačením tlačidla [ **RECALL** ] vyberte režim SPLIT, pričom sa zobrazí ikona "SPLIT".
2. Ak je to potrebné, stlačte tlačidlo [ **SPLIT-RESET** ] na vynulovanie hodnoty.
3. Stlačením tlačidla [ **START-STOP** ] zmeriate čas 1. udalosti.
4. Stlačením tlačidla [ **SPLIT-RESET** ] zaznamenajte čas 1. delenia, 2. delenia a 3. delenia po dokončení každej udalosti.
5. Ak je to potrebné, stlačte tlačidlo [ **START-STOP** ] na zastavenie časovania.

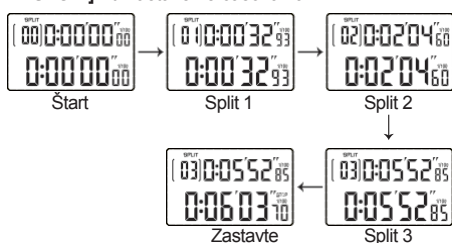


**Poznámka:**

Nasledujúci obrázok ukazuje spôsob merania rozdeleného času.



**PRIPOMENÚŤ REKORDY V POČTE KÔL A ROZDELENÍ**

1. Zaznamenávajúte časy na kolo/rozdelenie podľa časti "MERANIE ČASU NA KOLO (ROZDELENIE)".
2. Počas doby merania alebo keď je meranie zastavené, stlačením tlačidla [ **RECALL** ] vstúpte do režimu vyvolania a skontrolujte záznamy len vtedy, keď je k dispozícii aspoň jeden záznam o kolese/rozpätí. Kolo aj split sa zobrazia spoločne.
3. Stlačením tlačidla [ **SPLIT-RESET** ] skontrolujte záznamy v zostupnom poradí alebo stlačením tlačidla [ **START-STOP** ] skontrolujte záznamy v zostupnom poradí.
4. Stlačením tlačidla [ **RECALL** ] ukončíte režim vyvolania.

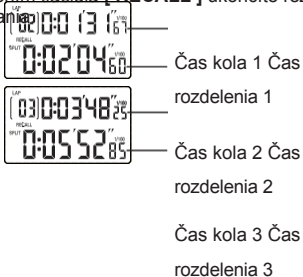

**VYMAZANIE ZÁZNAMOV O KOLESE A ROZDELENÍ**

Počas merania stlačením tlačidla [ **START-STOP** ] zastavte meranie a stlačením tlačidla [ **SPLIT-RESET** ] vymažte údaje.

**NASTAVENIE TÓNU KLÁVES**

1. Stlačte a podržte tlačidlo [ **RECALL** ] v ľubovoľnom režime bez uvoľnenia a stlačte tlačidlo [ **START-STOP** ] alebo [ **SPLIT-RESET** ], aby sa zapol tón kláves, pričom sa na LCD displeji zobrazí ikona " ".



2. Ak chcete vypnúť tón tlačidla, zopakujte 1, zobrazí sa ikona " " a zmizne.

**SOLÁRNY PANEL**

Absorbujte svetelnú energiu, aby ste predĺžili životnosť batérie.

**VÝMENA BATÉRIE**

Ak sa na LCD displeji nezobrazuje žiadna informácia alebo ak je displej slabý (najmä v tmavom prostredí), odstráňte skrutky v zadnej časti zariadenia a naraz vymeňte 2 nové batérie LR44 podľa informácií o polarite.

**Poznámka:**

1. Aby sa znížila spotreba energie batérie, je lepšie vystaviť solárny panel v prostredí s dostatočným množstvom svetla.
2. Pozor! Použitý prístroj alebo batérie zlikvidujte ekologicky bezpečným spôsobom.



