

## Zátka, 60-časový návod na použitie LEAP

Nové funkcie: vypínač, stlmenie tlačidla, zobrazenie teploty, indikátor slabej batérie, desatinný časovač.

### I. Základné funkcie:

- Stopky s trojriadkovým displejom, minimálna časová jednotka 1/100 sekundy, maximálna 10 hodín;
- 2. Možnosť výberu pamäťových záznamov: 10, 30, 60, 100 pamäťových kanálov;
- 3. Funkcia času/kalendára, budíka, odpočítavania, metronómu;
- 4. Displej s funkciou podsvietenia (túto funkciu majú len stopky s piatimi tlačidlami alebo stopky s príponou "EL").

### II. Používanie funkčných tlačidiel


【A】 - START-STOP (Štart/Stop)

【D】 - MODE (konverzia funkcie)

【C】 - RECALL (vyhľadávanie v pamäti)

【E】 - BACKLIGHT (podsvietenie)  
Poznámka: len na 5-tlačidlových stopkách!

【B】 - LAP/SPLIT-RESET (Reset)

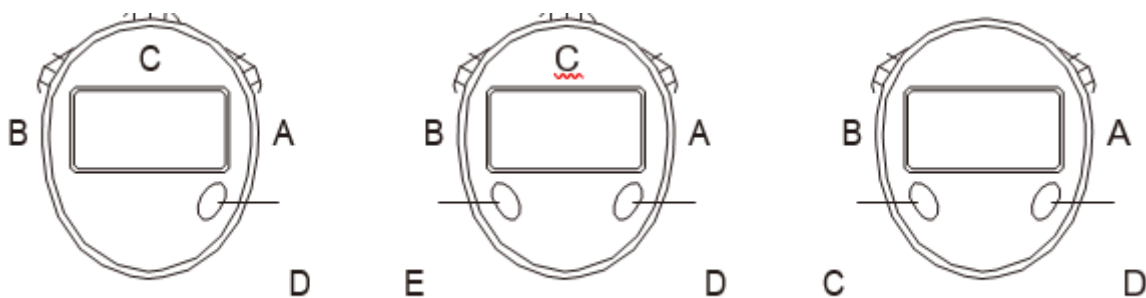

### III. Návod na použitie

#### 1. Funkcie prepínania

##### 1.1. Zapnutie

Ak chcete výrobok zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo 【D】 na 2 sekundy.

##### 1.2. Vypnutie

Pred vypnutím výrobku sa uistite, že sú displeje [stopky] a [odpočet] vymazané a vynulované, potom sa vráťte na obrazovku [čas].

#### 2. Prepínanie medzi funkciami

Každým stlačením tlačidla 【D】 pod obrazovkou času sa zmenia jednotlivé funkcie v nasledujúcom poradí:



Clock mode

Temperature mode

Stopwatch mode

Countdown mode

Pacer mode

### 3. Stlmenie "času/kalendára" a tlačidiel

V režime "Hodiny" môžete vstúpiť do nastavenia [času] dlhým stlačením tlačidla **【C】** na 2 sekundy, číslica "Rok" začne blikať a pri každom stlačení tlačidla **【B】** sa zmení postupnosť "Rok → Mesiac → Deň → 12/24 hodín → Hodina → Minúta → Sekunda → Tón". Keď číslo začne blikať, stlačte súčasne tlačidlo **【B】**, aby ste priradili číslo k pozíciám hodnôt "Rok", "Deň", "12/24 hodín", "Hodina", "Minúta", "Sekunda" a "Tón". Po prepnutí na obrazovku "zvuk" môžete nastaviť zvuk tlačidiel, stlačením tlačidla **【A】** vyberte možnosť "ON" (Zap.) alebo "OFF" (Vyp.). "ON" znamená, že zapnete zvuk a pri každom stlačení tlačidla zaznie zvukový signál. "OFF" znamená, že sa vypne zvuk, takže zariadenie zostane tiché pri každom stlačení tlačidla. Po nastavení stlačte tlačidlo **【C】**, čím ukončíte nastavenie [time] (deň v týždni nie je potrebné nastavovať, nastaví sa automaticky podľa dátumu).

### 4. Nastavenie alarmu "Alarm"

V režime "Alarm/Temperature" stlačte a podržte tlačidlo **【C】** na 2 sekundy, potom vstúpte do režimov nastavenia "alarm" a keď začnú blikať "hodiny", stlačte tlačidlo **【B】** na prepínanie medzi "hodinami → minútami". Keď číslice začnú blikať, stlačte tlačidlo **【A】**, ktoré po jednorazovom stlačení môže pridať 1 jednotku k vypísanej hodnote. Stlačením a podržaním tlačidla **【A】** sa hodnota číslic zvýši rýchlejšie.

#### 4.1 Zapnutie/vypnutie alarmu a výber jednotky teploty ("°C" alebo "°F")

V režime "Alarm/teplota" stlačením tlačidla **【A】** zapnete alebo vypnete alarm. Keď je alarm zapnutý, na displeji sa zobrazí "ON" (zapnutý), keď je vypnutý, na displeji sa zobrazí "----".

Stlačením tlačidla **【B】** raz prepnete medzi "°C" a "°F".

### 5. Nastavenie stopiek

Číslice v horných dvoch riadkoch zobrazujú počítadlo kôl a medzičas (čas nazbieraný od začiatku pretekov) alebo čas kola (časový interval od posledného odpočtu). Číslice v dolnom riadku zobrazujú aktuálny čas jazdy.

#### 5.1. Režim stopiek

V režime stopiek stlačením tlačidla **【A】** spustíte alebo pozastavíte stopky. Stlačením tlačidla **【B】** vyvoláte údaje v režime chodu. V režime pozastavenia stlačením tlačidla **【B】** vymažete údaje.

#### 5.1. Režim stopiek

V režime stopiek stlačením tlačidla **[A]** spustíte alebo pozastavíte stopky. Stlačením tlačidla **[B]** vyvoláte údaje v režime chodu. V režime pozastavenia stlačením tlačidla **[B]** vymažete údaje.

## 5.2 Vyvolanie pamäte

Stlačením tlačidla **[C]** vstúpte do stavu pamäte na vyvolanie po tom, ako sa na obrazovke zobrazí "RECALL", a potom stlačte tlačidlo **[C]** jedenkrát pre prechod medzi "FS" najrýchlejším časom a počítadlom kôl → "SL" najpomalším časom a počítadlom kôl → "AV" priemerným časom a počítadlom uložených kôl.

Stlačením tlačidla **[C]** zobrazíte údaje uložené v pamäti vo vzostupnom poradí.

Po skončení prehliadania stlačte tlačidlo **[D]**, čím ukončíte stav vyvolania pamäte.



## 5.3. Funkcia desiatkových stopiek

"Desiatkové" stopky sú typom stopiek, ktoré sa používajú pri špeciálnych príležitostiach merania času. Od bežných stopiek sa líšia tým, že používajú inú "minimálnu jednotku času". Bežné stopky majú minimálnu jednotku 0,01 sekundy a maximálnu 10 hodín, zatiaľ čo desiatkové stopky majú minimálnu jednotku "0,001 minúty" a maximálnu 1 000 minút. Ak chcete použiť funkciu "desiatkových" stopiek, najprv vstúpte do normálneho režimu "Stopky" a uistite sa, že všetky sekundy na displeji sú vynulované, potom stlačte a podržte súčasne stlačené tlačidlá **[B]** a **[D]** na 10 sekúnd, potom prepnete do režimu "desiatkových" stopiek. Po vstupe do funkcie "desiatkových" stopiek je operácia merania času rovnaká ako normálna operácia stopiek. Ak sa chcete vrátiť k normálnej funkcii stopiek, najprv zrušte všetky režimy "desiatkových" stopiek, potom stlačte a podržte súčasne na 10 sekúnd tlačidlá **[B]** a **[D]**, čím sa prepnete do normálneho režimu stopiek.

000.000

## 6. Režim odpočítavania

V prvom riadku obrazovky odpočítavania sa zobrazuje nastavené odpočítavanie, v druhom riadku prebieha odpočítavanie a v treťom riadku sa zobrazuje počet ukončených odpočítavaní.

### 6.1. Nastavenie odpočítavania

V režime "Odpočítavanie" stlačte a podržte tlačidlo **[C]** na 2 sekundy, aby ste vstúpili do nastavenia odpočítavania. →→Keď začnú blikať "hodiny", môžete prepínať medzi hodinami/minútami/sekundami (hodina/minúta/sekunda) stlačením tlačidla **[B]**. Keď začne blikať číslo, môžete k zobrazenej hodnote pridať 1 jednotku stlačením tlačidla **[A]**. Podržaním tlačidla môžete pridávať hodnoty rýchlejšie. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo **[C]**, čím ukončíte odpočítavanie. Predvolené odpočítavanie začína od 9:59'59"99.

### 6.2. Spustenie alebo zastavenie odpočítavania

V režime "Odpočítavanie" môžete odpočítavanie spustiť alebo pozastaviť stlačením tlačidla **[A]**. V stave pozastavenia stlačením tlačidla **[B]** odpočítavanie vynulujete alebo zrušíte. Po ukončení odpočítavania po jednej príležitosti počítadlo

pripočíta "1" časov a vydá varovný zvukový signál, keď časy dosiahnu 9999, odpočítavanie sa zastaví a namerané časy sa vymažú.

## 7. Funkcia metronómu

### 7.1. Nastavenie frekvencie rytmu

Keď vstúpíte do režimu "PACE" (metronóm), začne blikať indikátor "frekvencie tempa". Potom môžete stlačiť tlačidlo **【B】** a vybrať príslušnú frekvenciu tempa z nasledujúcich hodnôt.

### 7.2 Spustenie a pozastavenie metronómu

Vyberte položku "tempo rate" a stlačením tlačidla **【A】** spustíte alebo pozastavíte metronóm. Ak chcete vynulovať odpočítavanie a zrušiť čas tempa, stlačte tlačidlo **【B】** **【B】**, potom opakovaným stlačením tlačidla **【B】** znovu vyberte.


Pri spustení zariadenie vydáva elektronický zvukový signál s preddefinovanou frekvenciou 30-160 úderov za minútu. Keď časy pípania dosiahnu hodnotu 9999, metronóm sa zastaví a časy sa vymažú.

Číslice v hornom riadku zobrazujú aktuálny čas.

Číslice v strednom riadku zobrazujú aktuálny počet dokončených úderov.

Číslice v dolnom riadku označujú aktuálne zvolenú frekvenciu rytmu.

## 8. Indikátor nízkej úrovne nabitia

Ak je batéria vybitá, displej začne blikať a zobrazí sa symbol "  ". Batériu (typ článku CR2032) včas vymeňte a uistite sa, že je v zariadení správne vložená kladná a záporná polarita batérie.

## 9. Reštartovanie/obnovenie továrenských nastavení

Ak stopky spadnú alebo zistia niečo neobvyklé, stlačte a podržte súčasne tlačidlá **【ABCD】** na 2 sekundy, aby ste zariadenie reštartovali.

## 10. Podsvietenie

Funkcia podsvietenia je k dispozícii pre 5-tlačidlové stopky alebo modelové číslo EL. V prípade 5-tlačidlových stopiek stlačte tlačidlo **【E】**, aby sa obrazovka rozsvietila na 3 sekundy. Podsvietenie sa potom automaticky vypne. V prípade stopiek s číslom modelu "EL" stlačte tlačidlo **【C】** na rozsvietenie obrazovky na 3 sekundy, potom sa tiež automaticky vypnú.

## IV. Údržba

◆ Ak je batéria slabá, včas ju vymeňte za novú (CR2032) a skontrolujte, či je batéria správne vložená.

◆ neskladujte stopky dlhší čas na horúcom slnku alebo pri vysokých teplotách, aby ste zabránili stmavnutiu zariadenia.

◆ Chráňte stopky pred účinkami ostrých, tvrdých predmetov a korozívnej kvapaliny, aby nedošlo k ich poškodeniu.

Štandardné číslo výrobcu: GB/T22778-2021

Záručná doba: jeden rok od dátumu nákupu (bez batérie a fyzického poškodenia).

**Dovozca:** S-Sport International Kft.

[www.sportsarok.hu](http://www.sportsarok.hu) , 7030 Paks, Tolnai út 2.

