


Používateľská príručka LEAP ChesstimerPQ9907S

Funkcie

- 1) Odpočítavanie
- 2) Počítanie vopred
- 3) Čas navyše
- 4) Oneskorenie
- 5) Upozornenie
- 6) Časová riadiaca pamäť
- 7) Jedna batéria AA

Popis klúča

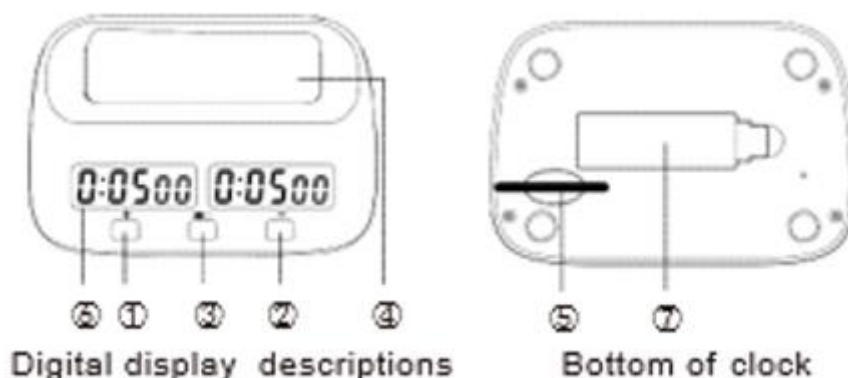

1. Zvýšenie/pridanie blikajúcej číslice
2. Zníženie / mínus blikajúca číslica
3. Spustiť / Pozastaviť / Nastaviť (podržte 3 sekundy)
4. Prepnete prepínač
5. Spínač ON / OFF
6. LCD displej
7. Kryt priestoru pre batérie

Komentáre k digitálnemu displeju

- bonus = zobrazí pridané sekundy.
- delay = režim oneskorenia aktívny pri zobrazení.



Rýchly štart

Zapnite hodiny (prepínač ON-OFF v spodnej časti).

- a)** Odpočítavanie: otočte páku (bočný spínač) doľava. Pre spustenie krátko stlačte tlačidlo <▶||◁>. Počítanie sa zastaví na 0:00:00 a je možné ho nastaviť na oboch stranách hodín. Ak včas vyberiete batériu, hodiny sa vynulujú na hodnotu 0:00:00.
- b)** Odpočítavanie: stlačte a podržte <▶||◁> na 3 sekundy, nastavte čas pomocou +/-, posuňte sa vpred bez stlačenia <▶||◁>; poradie nastavenia je nasledovné: hodina prehrávania, minúty, sekundy, bonusový čas prehrávania, čas oneskorenia, alarm,

potom späť na hodinu prehrávania. Po dokončení nastavenia času prehrávania stlačte a podržte <▶||/⊗> na 3 sekundy. Spustíte hodiny podľa popisu.

Čas navyše

Ak chcete hrať o čas navyše, stlačte a podržte tlačidlo <▶||/⊗> na 3 sekundy, kým sa nezobrazí symbol bonusu. Bonusový čas nastavte pomocou +/- . Ak je bonusový čas 00, znamená to, že nie je k dispozícii žiadny bonus. Ak je bonusový čas väčší ako 0, na displeji sa po spustení hry zobrazí symbol bonusu.



Bonus

Oneskorenie

Ak chcete prehrávať s oneskorením, stlačte a podržte tlačidlo <▶||/⊗> na 3 sekundy, kým sa nezobrazí symbol oneskorenia. Nastavte čas oneskorenia pomocou +/- , Ak je čas oneskorenia 00, znamená to, že nie je žiadne oneskorenie. Ak je čas oneskorenia väčší ako 0, pri spustení hry sa na displeji zobrazí signál oneskorenia. V prípade potreby je možné nastaviť aj bonusový čas a čas oneskorenia na rôzne hodnoty pre každého hráča.



Delay

Bonusový čas a oneskorenie nie je možné nastaviť súčasne. Ak nastavíte čas oneskorenia, bonusový čas bude pre túto hru vypnutý a naopak.

Upozornenie

Ak chcete, aby šachové hodiny budili po uplynutí času, postupujte podľa pokynov na rýchle spustenie. Stlačte a podržte tlačidlo <▶||/⊗> , kým sa nezobrazí budík <⦿> . Nastavte budík pomocou +/- , Ak sa na displeji zobrazí číslica 0, znamená to, že budík sa nezobrazuje. Ak sa na číslici zobrazí 1, znamená to, že je alarm. Ak je alarm zapnutý, pri spustení hry sa na displeji zobrazí alarm <⦿> .



Alarm

Nastavenie času Pamät'

Po dokončení nastavenia časovača si hodinky tento časovač zapamätajú. Aj keď hodiny vypnete, nastavenie času sa zapamätá pri ďalšom zapnutí. Obsah pamäte sa však po vybratí batérie stratí.

Komentáre

1. Zabráňte kontaktu s vodou, parou a inými korozívnymi látkami.
2. Nástroj uchovávajte mimo dosahu ostrých predmetov a korozívnych kvapalín.
3. Ak sa batéria vybije, vymeňte ju.

Štandardné číslo výrobcu: GB/T22778-2021

Záručná doba je jeden rok. Na batériu a fyzické poškodenie sa záruka nevzťahuje!

Kontaktujte nás

Dovozca: S-Sport International Kft.

7030 Paks, Tolnai u. 2.

www.sportsarok.hu

