

Multifunkčná tabuľa

Číslo modelu: TF-
ML3007

Funkcie

- 0-99 minút 59 sekúnd
- 20-minútové odpočítavanie (modifikovateľné)
- Zobrazenie bodov
- Indikácia nízkeho napätia
- 35 m diaľkové ovládanie s 12 tlačidlami

- Uchovávanie údajov pri náhlom vypnutí
- Funkcia alarmu/tichoty

ČASŤ II Návod na použitie výrobku

1. Náčrt výrobku

Základňa produktu

- 3. Vlastnosti adaptéra:** vstup AC 110-240 V, výstup DC12,6 V 1A;
Charakteristika batérie: zabudovaná dobíjateľná lítiová batéria, 12V/2200mAh;
Čas nabíjania 3 hodiny, čas používania 3,5 hodiny (pri jasnom, stálom svetle) ; 7 hodín (pri strednom svetle) ; 22 hodín (pri slabom svetle)

4. Zobrazenie

Domáci tím: 2-miestny displej v červenej farbe

Veľkosť displeja :131*73mm

Tím hostí: 2-miestny displej v zelenej farbe

Veľkosť displeja: 131*73
mm

Indikátor nízkeho napätia

Herný čas : 4-miestny žltý LED displej

Veľkosť displeja: 87*49
mm

Čas hry

Indikátor nízkeho napätia: 3 LED indikátory s červenou farbou

Skóre

Skóre

Tlačidlo zápasu

Tlačidlo vypínača

12 V zásuvka

ČASŤ

II

IKPúčový opis

【1】 Režim

gom: zmena

smeru

odpočítavania

2. Rozmery výrobku: 600*416*50 mm (vrátane výšky základne)
Hmotnosť :3,5 kg (N.W.)

dopredu/dozadu

【2】 Štart/stop:
spustenie a pozastavenie

【3】 Alarm : zapnutie
a vypnutie signálu

【4】 Set: nastavenie
času odpočítavania

【5】 HOME+ : 1

prídavok pre domáci tím

【6】 GUEST+: 1 prídavok pre hostí

【7】 HOME-: 1 odpočet z domu





【8】 HOSŤ-: 1 odpočet od hostí

【9】 Uložit' : resetovanie posledného skóre a času hry

【10】 Jas: ovládanie jasu

【11】 Tlačidlo Reset: reset

【12】 Tlačidlo ON/OFF obrazovky: zapnutie/vypnutie displeja

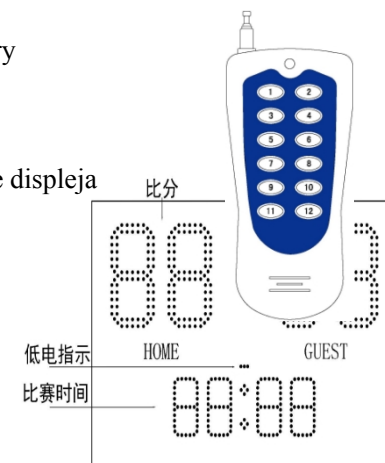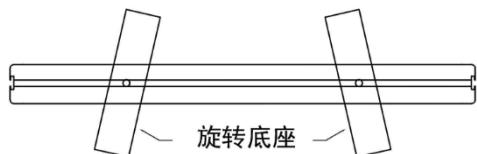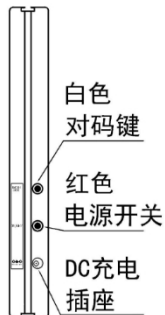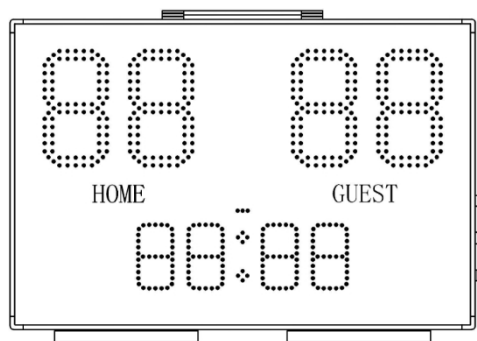

ČASŤ IV Návod na použitie

1. Zapnutie/vypnutie: Zapojte zariadenie a stlačením tlačidla Zapnutie/vypnutie ho zapnete a vypnete. Stlačením a podržaním tlačidla napájania zariadenie zapnete a vypnete.

zaznie zvukový signál a všetky displeje sa vynulujú.

2. Zmena smeru odpočítavania

Zapnite zariadenie, stlačte tlačidlo 【1】 pre prístup k funkcii odpočítavania. Pri výbere režimu dvojité tón signalizuje úspešnú úpravu.

Odpočítavanie: v predvolenom nastavení sa na displeji zobrazí 0. Maximálna hodnota je 99 minút a 59 sekúnd.

Odpočítavanie: Po spustení odpočítavania sa na displeji zobrazí 20 (odpočítavanie začína od 20 minút), hodnotu možno meniť v rozsahu 0-99 minút 59 sekúnd.

3. Čas začiatku hry

Po výbere režimu odpočítavania stlačte tlačidlo 【2】 pre spustenie alebo pozastavenie odpočítavania.

Stlačením a podržaním tlačidla 【4】 na 2 sekundy hru pozastavíte a potom sa vrátite na domovskú obrazovku.

Potom stlačením tlačidla 【1】 vyberte smer počítania.

Po skončení hry sa na časovači na tri sekundy ozve zvuk "di", rozhranie začne blikať a potom sa vráti do pôvodného rozhrania.

4. Režim odpočítavania

Zapnite zariadenie a vyberte režim, keď sa na displeji zobrazí 20 minút. Stlačením tlačidla 【4】 nastavte čas, kontrolky na displeji začnú blikať, potom stlačte tlačidlo 【5】 pre pridanie 1 minúty alebo tlačidlo 【7】 pre odčítanie 1 minúty.

Stlačením tlačidla 【6】 pridáte 1 sekundu alebo 【8】 odoberiete 1 sekundu. Po nastavení času stlačte tlačidlo 【4】 , aby ste ho uzamkli. Všetky uloží sa posledná nastavená hodnota. Čas môžete zmeniť pri každom zastavení, ale len aktuálne hodnoty.

5. Bodovanie

Pri zastavení stlačte tlačidlo 【5】 , aby ste pridali 1 bod domácemu tímu, stlačte tlačidlo 【7】 , aby ste odpočítali 1 bod domácemu tímu; stlačte tlačidlo 【6】 , aby ste pridali 1 bod hosťujúcemu tímu, alebo 【8】 , aby ste odpočítali 1 bod hosťujúcemu tímu. Stlačením a podržaním tlačidiel sa automaticky pridávajú body v krokoch, ktoré sprevádza blikajúci displej. Body sa pohybujú v rozmedzí 0-99.

6. Ochrana údajov pri náhlom vypnutí

Keď sa prístroj náhle vybije alebo vypne počas hry, zapnite ho znova a stlačte tlačidlo 【9】 . Zariadenie sa obnoví na posledné hodnoty s indikátorom nabíjania.

7. Nastavenie jasů

Stlačením tlačidla 【10】 zmeníte jas.

8. Obnovenie predvolených hodnôt

Keď je hra pozastavená, stlačte a podržte tlačidlo 【11】 na dve sekundy.

9. Zapnutie/vypnutie displeja

Stlačením tlačidla 【12】 vypnete a zapnete displej.

10. "Vypnutie zvuku

Stlačte tlačidlo 【3】 na nastavenie stlmenia/odstránenia zvuku. Režim alarmu je predvolene zapnutý.

Po stlmení sa na displeji na jednu sekundu zobrazí "AL -". V tichom režime zariadenie nezobrazuje..

Keď je aktivovaný režim alarmu, na displeji sa na jednu sekundu zobrazí "AL on".

11. **【MATCH CODE】** funkcia (**vložte nový diaľkový ovládač**)

Ak chcete vložiť nový diaľkový ovládač, najprv vyčistite zariadenie od predchádzajúceho nastavenia.

a. Vymazanie nastavenia: Stlačte a podržte **【MATCH CODE】**, displej začne nepretržite pípať, na LED diódach sa zobrazí L CL. Keď sa displej vynuluje na predvolenú hodnotu, pípnutie sa zastaví, uvoľnite tlačidlo.

b. Vloženie diaľkového ovládača: Stlačte tlačidlo **【MATCH CODE】**, na displeji sa zobrazí "L" a nepretržite pípa. Potom stlačte ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládači. A na displeji trikrát zabliká slovo "L" so zvukovým signálom a potom sa obnoví predvolené nastavenie.

12. **Indikátor nízkeho napätia**

Keď sa rozsvieti indikátor nízkeho napätia, začnite zariadenie nabíjať.

Upozornenia

1. Zariadenie je chránené stupňom krytia IP52. Chráňte zariadenie pred striekajúcou vodou a udržiavajte ho v suchu. Výrobok sa nesmie používať za daždivého počasia
2. Zariadenie chráňte pred silným slnečným žiarením, vysokými teplotami alebo ostrými predmetmi.
3. Ak ho nepoužívate dlhší čas, dobíjajte ho každých 3-5 mesiacov.
4. Na nabíjanie používajte iba adaptér dodaný so zariadením.

Distribuuje:

S-Sport International

Kft. 7030 Paks, Tolnai út

2.