




Stan na hniezdenie 1326

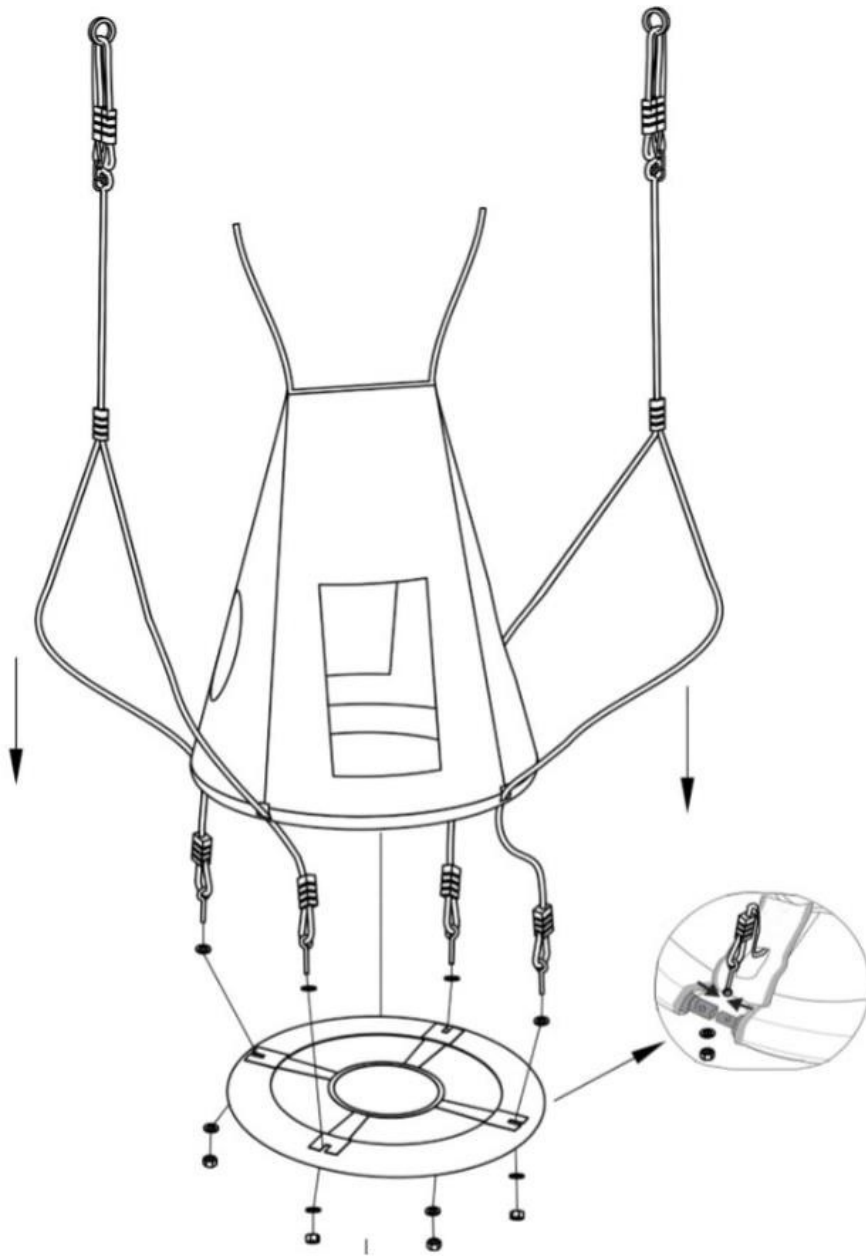

1. Vložte plastovú spojovaciu časť lán do otvoru stanu.
2. Utiahnite skrutky.
3. Upozorňujeme, že spodná časť stanu správne umiestnený so spodnou časťou stanu.